

**Уважаеми Клиент!**

Съкратената инструкция за обслужване представлява приложение към инструкцията за обслужване на съдомиялната. Преди да започнете използване на уреда, трябва старателно да се запознаете с неговата инструкция, а по-специално със забележките и указанията относно безопасното използване на уреда.

Преди да свържете съдомиялната

машина към мрежовия контакт, трябва да отстраните безопасителните елементи при транспортиране. Съдомиялната машина може да се включи само след правилното ѝ инсталиране.

**1 Включване на уреда**

→ Отворете вратата, докоснете бутона на захранването.

**2 Дозиране на препарати**

→ Натиснете закопчалката, за да отворите дозатора за препарат.

→ Напълнете дозаторите с препарати.

**3 Проверете нивото на солта**

→ Ако светне съответният индикатор върху панела за управление, напълнете дозатора за сол.

**4 Заредете съдомиялната със съдове**

→ Отстранете по-големите елементи от замърсяванията.

→ Поставете съдовете в съответните кошници съгласно указанията за зареждането.

→ Препоръчва се първо да се зареди долната кошница, а след това горната.

**5 Изберете програма за миене**

→ Изберете програма; върху дисплея ще светне индикаторът на програмата.

**6 Включване на съдомиялната**

→ Затворете вратата на съдомиялната.

→ Съдомиялната ще започне своя цикъл на миене.

**7 Изключване на уреда**


→ Изключете уреда с бутон Вкл./Изкл.

**8 Изваждане на съдовете от уреда**

→ След изключване на уреда трябва да отворите вратата на съдомиялната и да изчакате около 15 минути, преди да започнете изваждането на съдовете. Това допълнително ще ускори изсъхването на съдовете. Затоплените съдове са по-податливи на напукване.

**9 Елементи на уреда**

- Миецни рамене
- Кошница за прибори
- Горна кошница
- Вътрешна тръба
- Долна кошница
- Контейнер за сол
- Дозатор за миец препарат
- Рафтове за чаши
- Основен филтър
- Съединител на маркуча захранващ с вода
- Маркуч за отвеждане на мръсната вода
- Регулатор

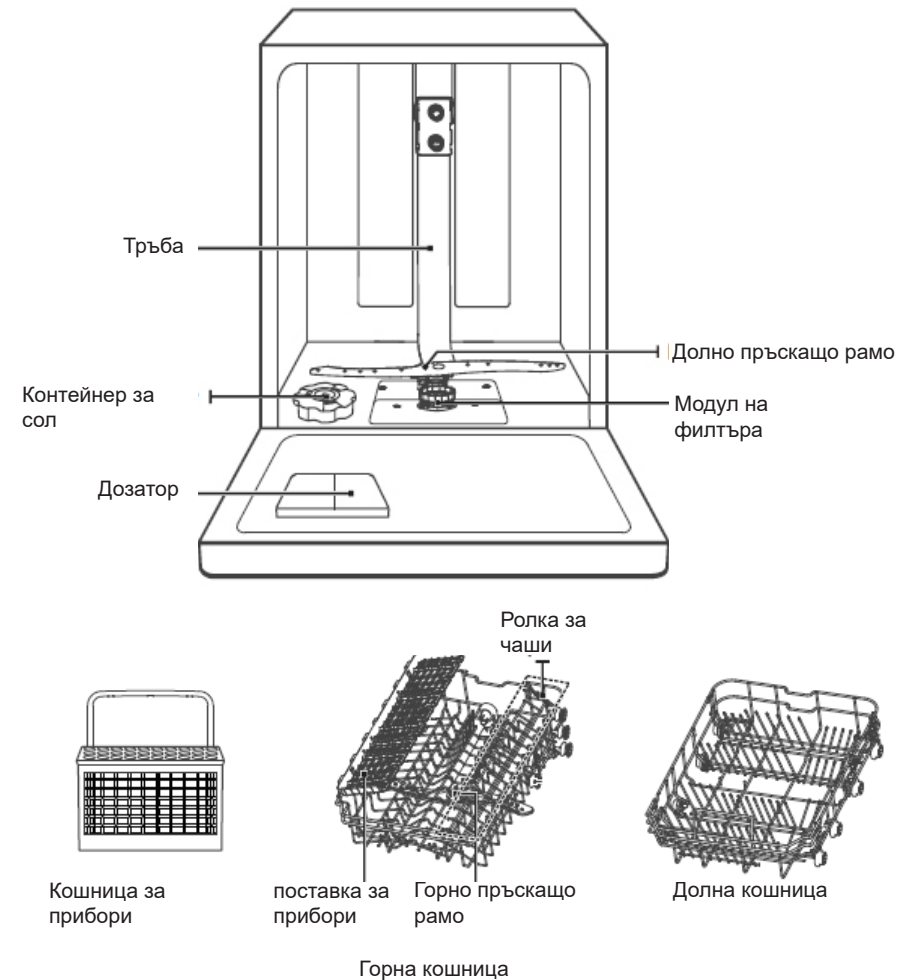**ВНИМАНИЕ:**

Фигурите са показани само с илюстративна цел. Отделните модели могат да се различават.

ТАБЛИЦА С ПРОГРАМИ НА СЪДОМИЯЛНАТА: ZWM 415 WB.1

№	Наименование на програмата	Темп. по подразбиране [°C]	Вид замърсяване	Ниво на замърсяване	Количество препарат	Описание на цикъла					Време на продължителност на програмата (мин.)*	Консумация на електрическа енергия (kWh)*	Разход на вода (l)*	
						Предмиене при 50 °C	Миене при 60 °C	Изплакване	Изплакване при 65 °C	Изплакване при 65 °C				Сушене
1	Интензивна	65°	Силно замърсени съдове със засъхнали остатъци от храна	Силно замърсени	5g/22g	Предмиене при 50 °C	Миене при 60 °C	Изплакване	Изплакване при 65 °C	Изплакване при 65 °C	Сушене	205	1.378	15.3
2	Нормална	55°	Предназначена е за миене на средно замърсени съдове като тенджери, чинии, чаши и леко замърсени тигани.	Нормално замърсени	5g/22g	Предмиене при 45 °C	Миене при 55 °C	Изплакване	Изплакване при 65 °C	Сушене		175	1.287	13.1
3	**ECO	45°	Съглени и порцеланови съдове – слабо замърсени	Слабо замърсени	27g	Миене при 45 °C	Изплакване	Изплакване при 65 °C	Сушене			235	0.691	9.0
4	90 мин.	60°	Предназначена е за миене на средно замърсени съдове, които се нуждаят от бързо миене.	Слабо замърсени	27g	Миене при 60 °C	Изплакване	Изплакване при 65 °C	Сушене			90	1.234	10.2
5	Бързо	50°	Предназначена е за самопочистване на съдомиялната.	Слабо замърсени	15g	Миене при 50 °C	Изплакване	Изплакване при 45 °C				30	0.611	10.0

\*\* Стандартна програма. Същевременно това е референтна програма за институциите, провеждащи изпитвания. Изпитване съгласно стандарт EN 50242. Това е програма за миене на нормално замърсена кухненска посуда. Същевременно най-ефективната програма от гледна точка на общото изразходване на енергия и вода за този вид кухненска посуда.

\* Посочените в таблицата стойности за продължителност на програмата, консумираната енергия и вода са определени в лабораторни условия. Действителните стойности могат да се различават от посочените.

## Уважаеми Клиент!

Съкратената инструкция за обслужване представлява приложение към инструкцията за обслужване на съдомиялната. Преди да започнете използване на уреда, трябва старателно да се запознаете с неговата инструкция, а по-специално със забележките и указанията относно безопасното използване на уреда.

Преди да свържете съдомиялната

машина към мрежовия контакт, трябва да отстраните обезопасителните елементи при транспортиране. Съдомиялната машина може да се включи само след правилното ѝ инсталиране.

### 1 Включване на уреда

- Отворете вратата, докоснете бутона на захранването.

### 2 Дозиране на препарати

- Натиснете закопчалката, за да отворите дозатора за препарат.
- Напълнете дозаторите с препарати.

### 3 Проверете нивото на солта

- Ако светне съответният индикатор върху панела за управление, напълнете дозатора за сол.

### 4 Заредете съдомиялната със съдове

- Отстранете по-големите елементи от замърсяванията.
- Поставете съдовете в съответните кошници съгласно указанията за зареждането.
- Препоръчва се първо да се зареди долната кошница, а след това горната.

### 5 Изберете програма за миене

- Изберете програма; върху дисплея ще светне индикаторът на програмата.

### 6 Включване на съдомиялната

- Затворете вратата на съдомиялната.
- Съдомиялната ще започне своя цикъл на миене.

### 7 Изключване на уреда



- Изключете уреда с бутон Вкл./Изкл.

### 8 Изваждане на съдовете от уреда

- След изключване на уреда трябва да отворите вратата на съдомиялната и да изчакате около 15 минути, преди да започнете изваждането на съдовете. Това допълнително ще ускори изсъхването на съдовете. Затоплените съдове са по-податливи на напукване.

### 9 Елементи на уреда

- Миещи рамене
- Кошница за прибори
- Горна кошница
- Вътрешна тръба
- Долна кошница
- Контейнер за сол
- Дозатор за миещ препарат
- Рафтове за чаши
- Основен филтър
- Съединител на маркуча захранващ с вода
- Маркуч за отвеждане на мръсната вода
- Регулатор

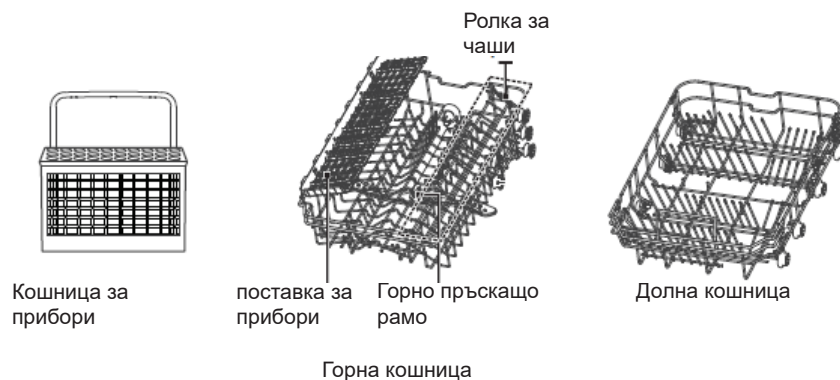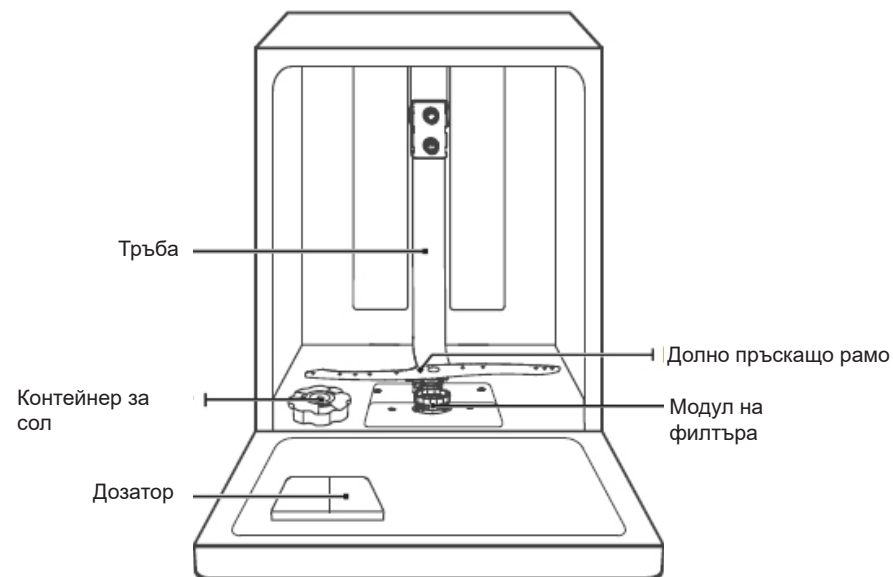

**ВНИМАНИЕ:** Фигурите са показани само с илюстративна цел. Отделните модели могат да се различават.

ТАБЛИЦА С ПРОГРАМИ НА СЪДОМИЯЛНАТА: ZWM 415 WB.1

№	Наименование на програмата	Темп. по подразбиране [°C]	Вид замърсяване	Ниво на замърсяване	Количество препарат	Описание на цикъла					Време на продължителност на програмата (мин.)*	Консумация на електрическа енергия (kWh)*	Разход на вода (l)*	
						Предмиене при 50 °C	Миене при 60 °C	Изплакване	Изплакване	Изплакване при 65 °C				Сушене
1	Интензивна	65°	Силно замърсени съдове със засъхнали остатъци от храна	Силно замърсени	4g/13g	Предмиене при 50 °C	Миене при 60 °C	Изплакване	Изплакване	Изплакване при 65 °C	Сушене	205	1.378	15.3
2	Нормална	55°	Предназначена е за миене на средно замърсени съдове като тенджери, чинии, чаши и леко замърсени тигани.	Нормално замърсени	4g/13g	Предмиене при 45 °C	Миене при 55 °C	Изплакване	Изплакване при 65 °C	Сушене		175	1.287	13.1
3	**ECO	45°	Съглени и порцеланови съдове – слабо замърсени	Слабо замърсени	17g	Миене при 45 °C	Изплакване	Изплакване при 55 °C	Сушене			235	0.704	9.0
4	90 мин.	60°	Предназначена е за миене на средно замърсени съдове, които се нуждаят от бързо миене.	Слабо замърсени	17g	Миене при 60 °C	Изплакване	Изплакване при 65 °C	Сушене			90	1.234	10.2
5	Бързо	50°	Предназначена е за самопочистване на съдомиялната.	Слабо замърсени	12g	Миене при 50 °C	Изплакване	Изплакване при 45 °C				30	0.611	10.0

\*\* Стандартна програма. Същевременно това е референтна програма за институциите, провеждащи изпитвания. Изпитване съгласно стандарт EN 60436. Това е програма за миене на нормално замърсена кухненска посуда. Същевременно най-ефективната програма от гледна точка на общото изразходване на енергия и вода за този вид кухненска посуда.

\* Посочените в таблицата стойности за продължителност на програмата, консумираната енергия и вода са определени в лабораторни условия. Действителните стойности могат да се различават от посочените.